


WAGNER

FURNO HEAT GUN F300 ELECTRONIC
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: 2363342

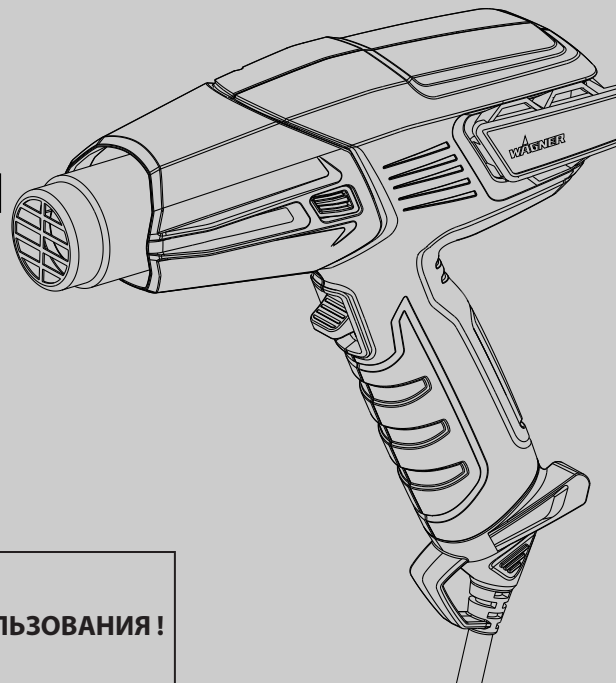

RU



НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !

wagner.ru



Важная информация по безопасности • Прочитайте все указания по безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации прибора. Сохраните данные инструкции

Чтобы снизить риск возгорания или взрыва, поражения электротоком и травмирования людей, необходимо прочитать и понять все инструкции, приведенные в данном руководстве. Ознакомьтесь с элементами управления и правилами надлежащего применения устройства.



Обозначает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или серьезным травмам.

ОПАСНОСТЬ: ЯД

Во время снятия краски необходимо проявлять предельную осторожность. Снятые слои, остатки и пары краски могут содержать свинец, который обладает токсичным действием. Любая краска, нанесенная на здание до 1950 года, с высокой вероятностью содержит свинец. Все краски, произведенные до 1977 года, могут содержать свинец. После оседания краски на поверхности контакт рук со ртом может привести к попаданию свинца внутрь организма. Воздействие даже небольших доз свинца может вызвать необратимые повреждения мозга и нервной системы. Маленькие дети и младенцы в утробе матери особенно уязвимы к отравлению свинцом.

Прежде чем приступить к процессу снятия краски, вы должны проверить, содержит ли снимаемая краска свинец. Это могут сделать специалисты вашего местного управления здравоохранения или эксперт, использующий анализатор краски для проверки содержания свинца в удаляемой краске. Краска на синтетической основе должна удаляться только специалистом, для ее снятия запрещено использовать строительный фен.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Переместите обрабатываемое изделие в защищенное от дождя место вне помещения. Если это невозможно, рабочая зона должна иметь хорошую вентиляцию. Откройте окна и установите в одном из них вытяжную вентиляцию. Убедитесь, что вентилятор выдувает воздух изнутри наружу.

- Уберите или накройте все ковры, половики, мебель, одежду, кухонные принадлежности и воздуховоды.
- Разместите в рабочей зоне защитную пленку для улавливания остатков или отслоений краски. Носите защитную одежду, такую как


- дополнительные рабочие рубашки, комбинезоны и головные уборы.
- Выполняйте работы одновременно только в одном помещении. Мебель необходимо убрать или передвинуть в центр помещения и накрыть. Рабочие зоны должны быть изолированы от остальных жилых помещений, для этого дверные проемы должны быть завешены защитной пленкой.
- Носите допущенную к применению противопылевую респираторную маску или респираторную маску с двойным фильтром для пыли и паров. Данные маски и сменные фильтры можно в любое время приобрести в крупных хозяйственных магазинах. Убедитесь, что маска правильно надета. Волосы, усы и борода могут помешать надлежащему герметичному прилеганию маски. Часто производите замену фильтров. Одноразовые бумажные маски не подходят для использования.
- Соблюдайте осторожность при работе со строительным феном. Не оставляйте строительный фен в неподвижном положении, т.к. из-за чрезмерного нагрева образуются пары, которые может вдохнуть оператор.
- Продукты питания и напитки держите вдали от рабочей зоны. Вымойте руки и лицо и прополощите рот, прежде чем приступать к еде или питью. Не курите и не жуйте жевательную резинку или табак в рабочей зоне.
- Проведите влажную уборку полов, чтобы удалить всю снятую краску и пыль. Используйте влажную тряпку, чтобы очистить все стены, подоконники и остальные поверхности, на которые могла попасть пыль от краски. Не подметайте, не проводите сухую уборку и не используйте пылесос. Используйте высокофосфатное чистящее средство, такое как тринатрийфосфат (ТНФ) для мытья и уборки нужных зон.
- После завершения каждого рабочего сеанса сложите остатки краски и мусор в двойной пластиковый пакет, закройте его с помощью клейкой ленты или закруток и надлежащим образом утилизируйте.
- Снимите защитную одежду и рабочую обувь в рабочей зоне, чтобы не допустить переноса пыли в остальную часть здания. Стирайте рабочую одежду отдельно. Протрите обувь влажной тряпкой, после чего отправьте их в стирку вместе с рабочей одеждой. Тщательно вымойте волосы и тело, используя мыло и воду.

ОПАСНОСТЬ: ВЗРЫВ ИЛИ ВОЗГОРАНИЕ

Данный строительный фен создает очень высокую температуру (до 600°C). Его следует использовать с осторожностью, чтобы не допустить воспламенения горючих материалов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Строительный фен должен постоянно находиться в движении. Не останавливайтесь и не задерживайтесь в одном месте.
- Соблюдайте предельную осторожность, если другая сторона защищаемого материала недоступна, например, наружная облицовка дома. Скрытая сторона может воспламениться, если разогреется до слишком высокой температуры. В некоторых зданиях за стенами с облицовкой, полами, фасадными, потолочными и другими панелями могут находиться легковоспламеняющиеся материалы. Проверьте данные места, прежде чем нагревать их, и не используйте строительный фен при наличии горючих материалов, либо если вы не уверены в отсутствии скрытых материалов.
- Не используйте прибор вблизи поверхностей с трещинами или рядом с металлическими трубами или защитными накладками. Тепло может проникнуть под рабочую поверхность и воспламенить скрытый материал. Возгорание скрытых материалов может проявиться не сразу и стать причиной материального ущерба и травмирования людей.
- Не используйте электроинструменты рядом с горючими жидкостями или газами.
- Не используйте прибор рядом с горючими материалами, такими как сухая трава, листья и бумага, которые могут вспыхнуть и загореться.
- Сопло может нагреваться до очень высокой температуры. Не кладите строительный фен на горючие поверхности в процессе использования или сразу после его выключения. Всегда ставьте фен на гладкую и ровную поверхность, чтобы наконечник сопла был направлен вверх в сторону от опорной поверхности.
- Не прикасайтесь к соплу, пока прибор не остынет.
- Не используйте строительный фен в качестве фена для волос.
- Инструменты и снятая краска сильно нагреваются. Чтобы избежать ожогов, используйте во время зачистки рабочие

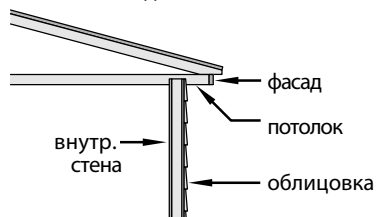

перчатки и средства защиты глаз.

- Всегда обращайтесь со строительным феном так же, как с источником открытого пламени.
- Не использовать во взрывоопасной атмосфере.

ОПАСНОСТЬ: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Может становиться причиной материального ущерба, серьезных травм или смерти.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не разбирайте строительный фен.
- Не работайте во влажных зонах и не допускайте попадания на строительный фен дождя или влаги.
- Защитите себя от поражения электротоком, избегая для этого контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты, алюминиевые лестницы и другие заземленные устройства.
- Не используйте соединительный шнур ненадлежащим образом. Никогда не носите строительный фен за соединительный шнур и не тяните за него резко, чтобы отключить фен от источника питания. Держите соединительный шнур вдали от источников тепла, масла и острых краев. Регулярно осматривайте соединительный шнур на наличие износа или повреждений.
- Используйте только удлинительные кабели, предназначенные для наружного применения. Если удлинительный кабель получил повреждения или иным образом пришел в негодность, замените его новым удлинительным кабелем.

ОПАСНОСТЬ: ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Может привести к материальному ущербу или серьезным травмам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Всегда отключайте строительный фен от источника электропитания, когда он не используется. Храните его внутри помещения в сухом месте и вдали от неконтролируемого доступа детей.
- Следите за тем, чтобы ваша рабочая зона была хорошо освещена и убрана.
- Не старайтесь дотянуться до труднодоступных мест, особенно во время работ на стремянках. Всегда сохраняйте устойчивое положение и баланс. Убедитесь, что используемые лестницы являются прочными, стабильными, стоят на надежном основании и установлены под безопасными рабочими углами.
- Обходите линии электропередачи.
- Во время зачистки следите за тем, чтобы подвижные предметы оставались зафиксированными и сохраняли устойчивое положение.

- Во время работы всегда используйте средства защиты глаз.
- При работе с любым инструментом проявляйте осмотрительность и руководствуйтесь здравым смыслом.
- Никогда не используйте прибор для размораживания замерзших труб, находящихся внутри стен или рядом с горючими материалами. Всегда используйте рефлекторное сопло (номер детали 2366225) для размораживания замерзших труб.
- Никогда не оставляйте строительный фен без присмотра включенным.
- Данный прибор может использоваться детьми начиная с 8 лет, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточный опыт и уровень знаний, если они работают под надзором или прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности. Нельзя давать детям играть с прибором.
- Храните прибор и кабель в недоступном для детей месте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Данный строительный фен поставляется с соединительным шнуром. Если соединительный шнур поврежден, замените его новым шнуром, чтобы не допустить возникновения угроз безопасности. По вопросам замены соединительного шнура обращайтесь в службу сервиса компании Wagner.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБЫХ СОМНЕНИЙ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ЭЛЕКТРИКУ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Используйте удлинительный кабель, который подходит под штекер данного изделия. Убедитесь, что удлинительный кабель имеет хорошее состояние. При использовании удлинительного кабеля удостоверьтесь в том, что он является достаточно толстым для пропускания тока, потребляемого вашим изделием. Кабель недостаточного размера вызывает падение сетевого напряжения, что приводит к потере мощности и перегреву. Гармонизированный кабель с резиновой изоляцией H05RR-F 3 x 1.0 кв. мм считается необходимым минимумом для общего применения.

Применение строительного фена

Общее описание

Данный строительный фен является качественным электроинструментом. Как и любой электроинструмент, он может быть опасным при неправильном использовании. Внимательно прочитайте следующие инструкции и соблюдайте все меры безопасности. Владелец отвечает за надлежащее применение строительного фена.

Технические характеристики


Корпус	Разработан из ударопрочных, коррозионно-стойких и жаропрочных полимеров
Потребляемая мощность	1600 Ватт в режиме ВЫСОКИЙ, 800 Ватт в режиме НИЗКИЙ
Напряжение	220 - 240 В перем. тока
Частота	50 - 60Hz
Тепловая мощность	Примерно 575 °C в режиме ВЫСОКИЙ, примерно 400 °C в режиме НИЗКИЙ
Масса	0.72 kg

Описание компонентов

Элементы Рис. 1

- 1) Переключатель режимов работы
 - a) 0 (ВЫКЛ)
 - b) 1 (НИЗКИЙ)
 - c) 2 (ВЫСОКИЙ)
- 2) Подвесной крюк
- 3) Стабилизаторы ручки и соединительный шнур (снимается с помощью инструмента)
- 4) Задние стабилизационные ламели (подпорка)


Рис. 1

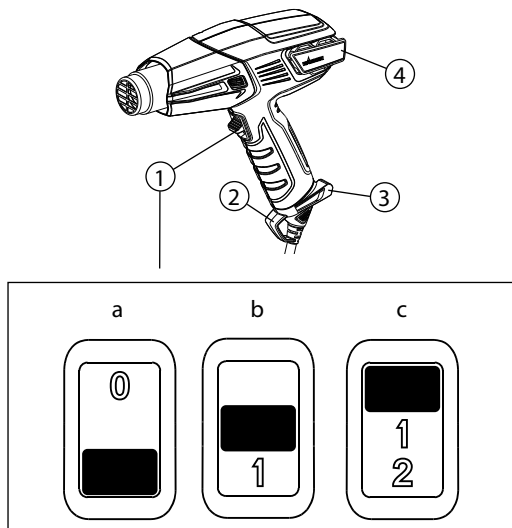


Подключение и извлечение соединительного кабеля

Соединительный шнур (Рис. 2, 1) строительного фена поставляется отсоединенным от фена (Рис. 2, 2). Чтобы присоединить его, совместите шнур с гнездом на ручке фена, после чего сильно нажимайте на него, пока не услышите щелчок. Более соединительный шнур разъединять не нужно. Если необходимо извлечь соединительный кабель, вставьте маленькую шлицевую отвертку (рис. 2, 3) или аналогичный инструмент в отверстие, как показано на рисунке. Используйте отвертку в качестве рычага и надавите им вверх (4) по направлению рукоятки, чтобы отсоединить соединительный кабель. Сильно потяните за соединительный шнур, чтобы отсоединить его от фена.

Рис. 2 Подключение

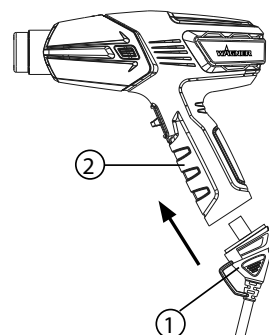

Извлечение

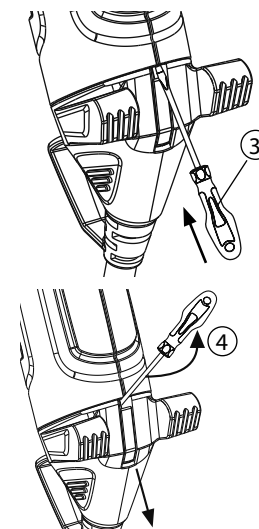

Строительный фен F300 является одним из наиболее разносторонних инструментов, который может находиться в вашем арсенале. Его можно использовать для выполнения широкого спектра задач, от крупных работ по дому до небольших художественных и ремесленных проектов. Для получения более подробной информации о разнообразных проектах и просмотра обучающих видеороликов посетите наш сайт в Интернете www.wagner-group.com

Применение		Уровень нагрева	Сопловые насадки
Работы по дому	Снятие краски	ВЫСОКИЙ	Концентратор или широкоструйная
	Ремонт стен	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
	Сушка краски	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
	Размягчение клея для снятия напольной плитки	НИЗКИЙ	Широкоструйный концентратор
	Гибка пластмасс, плексигласа, жаростойкого пластика	НИЗКИЙ/ ВЫСОКИЙ	Рефлектор
	Удаление жаростойкого пластика и линолеума	НИЗКИЙ	Широкоструйный концентратор
	Размягчение краски, уплотнительного состава и оконной замазки для более легкого удаления (использовать жароотражатель)	ВЫСОКИЙ	Концентратор или широкоструйный концентратор
	Усадка пластиковой пленки для упаковки или защиты от погодных воздействий	НИЗКИЙ	Широкоструйный концентратор
Мелкие работы (включая ремонт)	Откручивание заржавевших гаек, болтов и фитингов	ВЫСОКИЙ	Без насадки/ концентратор
	Ремонт джинсов	НИЗКИЙ	Широкоструйный концентратор
	Сжигание сорняков	ВЫСОКИЙ	Концентратор
	Удаление клея	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
	Вощение лыж/ сноубордов	НИЗКИЙ	Широкоструйный концентратор
	Работы со стекловолокном	ВЫСОКИЙ	Концентратор или широкоструйная

Применение		Уровень нагрева	Сопловые насадки
	Размораживание труб и замков	НИЗКИЙ	Рефлектор / открыто (без насадки)
	Розжиг гриля барбекю	ВЫСОКИЙ	Концентратор / сопло для барбекю
	Нагрев бетона перед ремонтом	НИЗКИЙ/ ВЫСОКИЙ	Концентратор
	Размораживание холодильника / морозильника	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
	Художественное ремесло	Изготовление свечей	НИЗКИЙ
Изготовление мыла		НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
Упаковка подарков в усадочную пленку		НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
Образование пены		НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
Декорирование печенья		НИЗКИЙ/ ВЫСОКИЙ	Открыто (без насадки)
Автомобили	Снятие наклеек, логотипов и надписей	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
	Устранение вмятин	ВЫСОКИЙ	Открыто (без насадки)
	Удаление краски	ВЫСОКИЙ	Концентратор или широкоструйная
	Нанесение и снятие тонировки окон	НИЗКИЙ	Открыто (без насадки)
	Восстановление бамперов	ВЫСОКИЙ	Открыто (без насадки)
	Электроника	Ремонт смартфонов и планшетов	НИЗКИЙ
Ремонт приставок PlayStation и Xbox		НИЗКИЙ	Концентратор




Перед использованием строительного фена обязательно прочитайте указания по безопасности, приведенные в данном руководстве.

1. Вставьте штекер строительного фена в стандартную электророзетку.
2. Чтобы включить строительный фен, переведите переключатель в требуемое положение. Шум электровентилятора указывает на то, что строительный фен работает.
3. Всегда отключайте строительный фен от источника электропитания после завершения работы.

Эксплуатация со свободными руками

Строительный фен имеет встроенную подпорку (Рис. 3) для использования на столе, а также для охлаждения.

Рис. 3

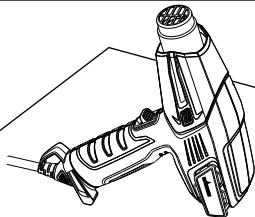

Указание: Во время первого включения возможно образование дыма по причине сгорания нанесенного на заводе масла. Дым должен исчезнуть через некоторое время после первого запуска.

ВАЖНО: Если электровентилятор внутри строительного фена не включился после перевода переключателя в положение НИЗКИЙ или ВЫСОКИЙ, немедленно переведите его в положение ВЫКЛ. Нагревательный элемент перегорит, если он не будет охлаждаться электровентилятором.

Указание: Всегда ставьте строительный фен в вертикальном положении после выключения как на время коротких перерывов, так и для хранения. Не кладите прибор на бок после выключения. Внутри фена сохраняется тепло, а остывание займет больше времени. Убирайте прибор на хранение только после охлаждения сопла. Извлеките штекер прибора перед хранением, чтобы исключить случайный запуск.

ВАЖНО: Всегда принимайте меры для защиты стекла при работе рядом с окнами.



Не прикасайтесь к соплу или другому используемому инструменту во время работы. Они очень сильно нагреваются и могут вызывать серьезные ожоги. Носите перчатки для защиты рук от горячего счищаемого материала.

Снятие краски


Строительный фен разогревает поверхность и вызывает размягчение краски, после чего ее можно легко соскрести, не повредив при этом поверхность. Некоторые краски можно размягчить даже без образования пузырей; некоторые краски могут превратиться в резиноподобную массу, а для некоторых красок может потребоваться более высокая температура. При работе с несколькими слоями краски для ускорения процесса снятия следует тщательно прогреть поверхность вплоть до деревянной основы. После этого все слои можно счистить за один раз.

Мягкая проволочная щетка может оказаться наилучшим инструментом при работе с очень сложными поверхностями. Минеральные краски и некоторые виды покрытий, например, цементная краска и керамика, не размягчаются при нагреве, поэтому для удаления такой краски нельзя использовать строительный фен.

Оптимальный метод для удаления краски

Медленно и непрерывно перемещайте вперед строительный фен под углом к поверхности, при котором сопло направлено в сторону движения. Это позволит вам счищать краску на безопасном удалении от потока горячего воздуха и обеспечить более низкую температуру скребка и зачищаемой поверхности.

- A. Горячий воздух разогревает поверхность.
- B. Краска размягчается горячим воздухом.
- A + B. Глубокое проникновение тепла по всей площади нагрева.
- C. Краску можно легко счистить после размягчения и перемещения фена далее вперед.
- D. Защищенная поверхность может остывать.

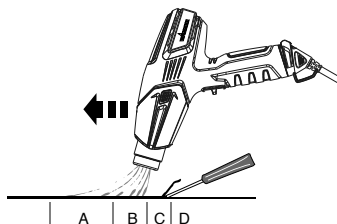

Указание: Не используйте строительный фен на поверхностях, которые могут быть повреждены при нагреве, например, панели, облицовочные элементы или оконные рамы с виниловым покрытием.

При удалении краски с оконных рам строительный фен размягчает оконную замазку. Следите за тем, чтобы замазка не была удалена скребком. Замазка снова застынет после охлаждения.

Не используйте строительный фен на стеклопакетах, таких как Thermorape. Расширение кромки стекла может нарушить уплотнение по краям.

При зачистке фасадных панелей не перегревайте края битумной плитки, выступающей через край облицовки. Слишком сильный жар расплавит битум.

ВАЖНО: Удаление краски с помощью строительного фена является безопасным, если соблюдаются приведенные выше указания. Тем не менее, всегда под рукой держите наготове емкость с водой или огнетушитель ABC (пригодный для тушения пожаров класса A, B и C).

Очистка и техническое обслуживание

Впускные отверстия на корпусе должны оставаться чистыми и свободными от засорений. Используйте мягкую сухую щетку для периодической очистки отверстий. Для очистки строительного фена используйте только мягкое мыло и влажную тряпку. Многие бытовые чистящие средства содержат химические реагенты, способные серьезно повредить корпус.

Для очистки строительного фена не используйте керосин, скипидар, разбавитель для лака или краски, жидкости для сухой очистки или аналогичные продукты.

НИКОГДА не допускайте попадания жидкости внутрь инструмента, а также не погружайте детали прибора в жидкость. Не доверяйте детям проведение очистки и технического обслуживания.

Хранение

Перед хранением дайте соплу строительного фена остыть до комнатной температуры.

Со временем под действием высокой температуры сопло начинает темнеть. Это нормальное явление и не влияет на производительность или срок службы прибора.

Дополнительные принадлежности

Следующие дополнительные принадлежности могут поставляться вместе со строительным феном или приобретаться отдельно www.wagner-group.com/service.

Вы также можете найти ближайший сервисный центр на задней обложке руководства.

Наименование	Описание	Наименование	Описание
Сопло-концентратор P/N2366222		Сопло для защиты стекла P/N2366224	
Широкое сопло-концентратор P/N2366223		Рефлекторное сопло P/N2366225	
Наименование	Описание		
	Скребок-инструмент 5 в 1 P/N2366227		
	Данный инструмент выполняет 5 функций. Лезвие используется для (1) снятия краски и (2) распределения составов и смесей. Острый конец (3) используется для удаления мастики/оконной замазки из открытых трещин. Изогнутая зона (4) используется для очистки оболочек валиков. Плоскую сторону (5) можно использовать для открывания банок с краской.		

ВАЖНО: При работе со строительным феном всегда носите перчатки.

Чтобы присоединить опциональную насадку к строительному фену:

1. Поставьте строительный фен вертикально на ровную поверхность и дождитесь остывания наконечника.
2. Установите насадку на наконечник строительного фена и сильно нажмите рукой, чтобы установить ее на место.

Чтобы снять опциональную насадку со строительного фена:

1. Поставьте строительный фен вертикально на ровную поверхность и дождитесь остывания наконечника.
2. Потяните насадку, чтобы снять ее с наконечника.

Регистрация изделия

Зарегистрируйте ваше изделие на сайте www.wagner-group.com/3plus1, чтобы получить 1 дополнительный год гарантии.

3+1 года гарантии

Срок гарантии составляет 3 года со дня продажи (кассовый чек).

Регистрация возможна только в том случае, если покупатель соглашается с сохранением вводимых им данных. Гарантийное обслуживание ограничивается бесплатным устранением недостатков, явно связанных с применением небезупречного материала при производстве или дефектами сборки, либо бесплатной заменой неисправных частей.

Непринимается внимание гарантийные требования:

- в отношении частей, подверженных связанному с использованием или иному естественному износу, а также недостатков изделия, возникших в следствие связанного с использованием или иного естественного износа. К ним, в частности, относятся кабели, клапаны, набивки, сопла, цилиндры, поршни, иглы, соприкасающиеся с материалом части корпуса, фильтры, шланги, уплотнения и т.д. Причиной износа, в частности, являются абразивные материалы покрытий, такие как дисперсии, глазури, кварцевый грунт.

Гарантийное обслуживание исключает коммерческое применение изделия.

Мы безоговорочно сохраняем за собой право на предоставление гарантийного обслуживания. Гарантия теряет свою силу, если изделие вскрывалось другими лицами, кроме персонала службы сервиса WAGNER. Повреждения при транспортировке, работы по техобслуживанию, а также повреждения и неисправности в следствие недостаточного техобслуживания не подпадают под действие гарантии. Подтверждением приобретения изделия при обращении за предоставлением гарантийного обслуживания является предъявление оригинального чека. Насколько позволяет закон, нами исключается всякая ответственность за любого рода ущерба жизни и здоровью людей, материальный или косвенный ущерб, в частности, если изделие использовалось в иных целях, отличных от указанных в руководстве по эксплуатации, вводилось в эксплуатацию или обслуживалось или самостоятельно отремонтировалось не специалистом не в соответствии с нашим Руководством по эксплуатации. Ремонтные или восстановительные работы, выходящие за рамки указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации, производятся на заводе-изготовителе. В гарантийном случае или при необходимости ремонта обращаться в соответствующий пункт продажи.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ WEEE



Аппарат вместе с принадлежностями и упаковкой должен повторно использоваться с экологически рациональной точки зрения. Не бросайте аппарат при утилизации в бытовой мусор.

На гарантийный ремонт фирменных устройств WAGNER

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 36 МЕСЯЦЕВ	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
Настоящим, Покупатель подтверждает, что приобретает товар, который является технически сложным товаром. Покупатель ознакомлен и согласен с правилами Руководства по эксплуатации, техникой безопасности, условиями гарантии. Покупатель осознает, что неосторожное или намеренное несоблюдение любого из положений правил Руководства по эксплуатации и/или техники безопасности и/или правил условий может негативно повлиять на использование товара. В данном случае все риски и последствия такого использования Покупатель принимает на себя.	
Подпись покупателя	

1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием типа, модели и серийного номера оборудования, даты продажи, четкими печатами продавца и подписью покупателя. Дистрибьютер оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийный талон непредставлен или информация в нем неполная, не разборчивая и содержит исправления.
2. Оборудование должно быть приобретено на территории России и использовано в соответствии с правилами, изложенными в Руководстве по эксплуатации.
3. Гарантийное обслуживание производится в сервисных центрах официального дистрибьютера ООО "ВинТех Рус".
4. Гарантийный период на основное изделие, а также на комплектующие с ограниченным сроком гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте. Соответствующая информация о произведенном гарантийном обслуживании должна вписываться в данный гарантийный талон представителями уполномоченной сервисной организации, выполнившей ремонт, сразу же после его завершения.
5. В случае, если гарантийный ремонт выполнялся посредством замены составных частей, на них предоставляется гарантия сроком на один месяц, исчисляемая со дня возврата товара покупателю.
6. Сервисный центр вправе отказать в гарантийном ремонте:
 - Есть механические или иные повреждения
 - Было проведено несанкционированное вскрытие, ремонт или изменена внутренняя конструкция оборудования
 - Нарушены правила использования, изложенные в Руководстве по эксплуатации
 - Серийный номер изменен, стерт или не может быть установлен
 - Неправильно заполнен гарантийный талон
7. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие неисправности:
 - Естественный износ
 - Случайные повреждения, причиненные покупателем и или повреждения, возникшие в следствии небрежного отношения и использования (неадекватная чистка оборудования, воздействие ежидкости, запыленности, попадание внутрь корпуса посторонних предметов и т.п.)
 - Повреждение в результате стихийных бедствий или непреодолимой силы
 - Повреждения, вызванные аварийным повышением или понижением напряжения в электросети или неправильным подключением к электросети
 - Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению или с нарушением правил эксплуатации, транспортировки, хранения, действия третьих лиц.

- Внесение в конструкцию изделия любых изменений, которые не были официально одобрены фирмой WAGNER
 - Подключение каких-либо устройств, применение совместно с изделием дополнительных аксессуаров и расходных материалов иных, чем те, которые рекомендованы к применению фирмой WAGNER.
8. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

Для удобства сервисного обслуживания и удовлетворения иных предусмотренных законодательством Ваших требований настоятельно рекомендуем Вам в течение всего срока эксплуатации устройства сохранять поставляемую сопроводительную документацию (данный гарантийный талон, Руководство по эксплуатации), а так же документы, подтверждающие факт заключения договора купли-продажи (кассовый чек, товарная накладная/УПД либо иные документы, подтверждающие факт приобретения товара).

Дата обращения _____

Печать

Дата обращения _____

Печать

Дата обращения _____

Печать

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели оборудование торговой марки WAGNER, изготовленное и испытанное в соответствии с высочайшими стандартами немецкого качества.

ООО "ВинТехрус" ОГРН 1195081087827 является официальным дистрибьютером «J. Wagner GmbH» изготовителя оборудования торговой марки WAGNER в России.

Изготовитель предоставляет гарантию сроком 3 (три) года с даты приобретения товара.

При покупке убедитесь в том, что фирма-продавец полностью, правильно и четко заполнила гарантийный талон и поставила печать.

Перед использованием данного оборудования мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с правилами, изложенными в Руководстве по эксплуатации.

В случае, если приобретенное оборудование будет нуждаться в ремонте, обратитесь, пожалуйста, в сервисные центры официального дистрибьютера. Адреса сервисных центров уточняйте на официальном сайте ООО "ВинТехрус" <https://wagner.ru/> или по телефону +7(499)705-11-31, электронной почте hello@wagner.ru.

В соответствии со ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» в случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли в следствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.

При обнаружении производственных дефектов покупателю гарантируется бесплатный ремонт и замена вышедших из строя деталей в течение гарантийного срока. Однако дистрибьютер оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии.

Все условия гарантии действуют в рамках Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

DE J. WAGNER GMBH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44-5 05 11 69

FR WAGNER FRANCE S.A.R.L.
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
F-91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0) 1 69 81 72 57

DK ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S
Stationsvej 13
3550 Slangerup
DK-Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01

SE ORKLA HOUSE CARE AB
Box 133
564 23 Bankeryd
SV-Sweden
T +46(0)36 37 63 00

SK E-CORECO SK S.R.O.
Kráľovská ulica 8/7133
SK-927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077

GB WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD
Opus Park
Moorfield Road
Guildford, Surrey, GU1 1SZ
T +44 (0) 1483 454666
F +44 (0) 1483 454548

NO ORKLA HOUSE CARE NORGE AS
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
N-0213 Oslo
T +47 22 54 40 19

RO ROMIB S.R.L.
str. Poligonului nr. 5 - 7
ROM-100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239

CZ E-CORECO S.R.O.
Na Roudné 102
CZ-301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364

HU HONDIMPEX KFT.
Kossuth L. u. 48-50
H-8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321
F +36 (-22) - 407 852

PL PUT WAGNER SERVICE
ul. E. Imieli 27
PL-41-605 Swietochlowice
T +48 32 - 346 37 10
F +48 32 - 346 37 13

CH J. WAGNER AG
Industriestraße 22
CH-9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23

AU WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY. LTD.,
14 -16 Kevlar Close
AUS-Braeside, VIC 3195
T +61 3 95 87 - 20 00
F +61 3 95 80 - 91 20

ES MAKIMPORT HERRAMIENTAS, S.L.
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
E-28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59

RUS Импортёр:
000 «ВинТех рус»
143960 МО, г. Реутов, улица
Железнодорожная, д. 11, кв./оф. V
Телефон: +7 (499) 705-11-31 +7
(965)241-56-35 (WhatsApp)
Почта:hello@wagner.ru
Сайт: www.wagner.ru

Изготовитель:
Дж. Вагнер ГмбХ,
Отто-Лилентал, 18
D-88677 Маркдорф, Германия
www.wagner-group.com



Material No. 2372125 C
07/2020

Исключается ответственность за ошибки и изменения.

© Copyright by J.Wagner GmbH